

Manual de Instalación: Legacy Wall Panel

Revestimiento de muro WPC - Vertical



Herramientas para la instalaci n



L piz



Taladro



Taladro
percutor



Martillo



Nivelador



Sierra circular

Accesorios



Tornillos
de expansi n



Tornillos





Terminaci n
Esquina Legacy



Terminaci n
Lateral Legacy

Instalaci n

PASO 1 | Instalar las vigas de aluminio AL-02.

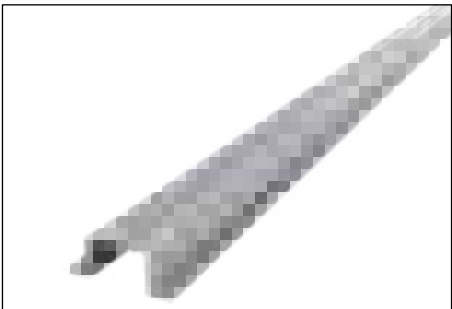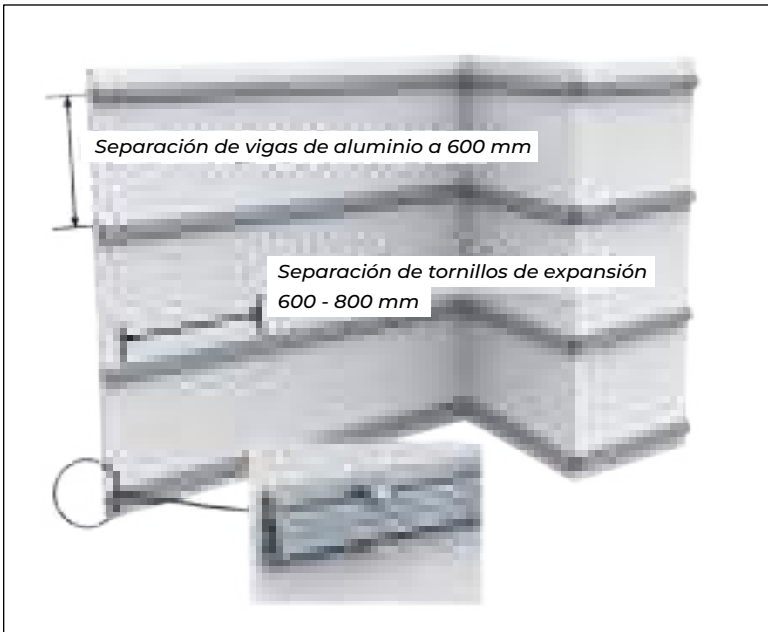


Manual de Instalación: Legacy Wall Panel

Revestimiento de muro WPC - Vertical


PASO 2 | Instale la vigueta de aluminio MJ-AL.



PASO 2-B | Fije el remate de esquina de aluminio AF01.

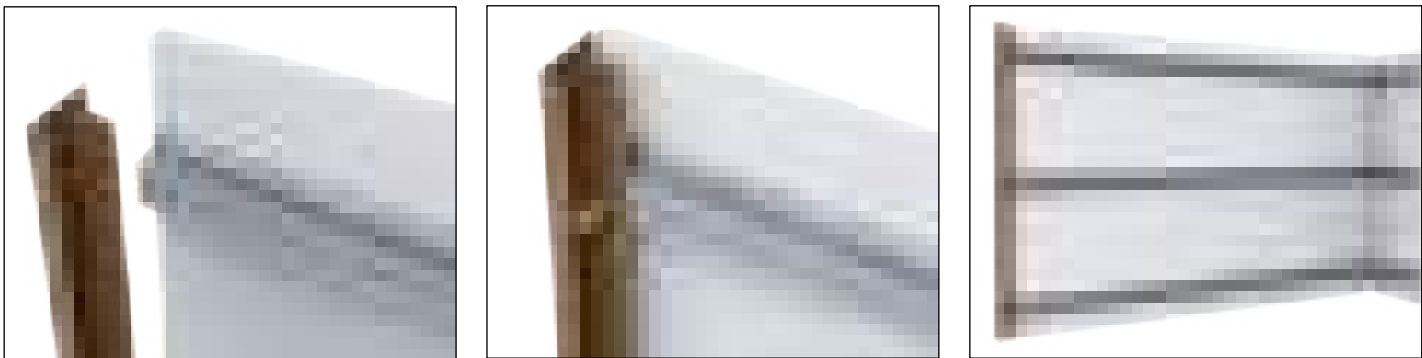


PASO 3 | Instale el panel de revestimiento de pared.

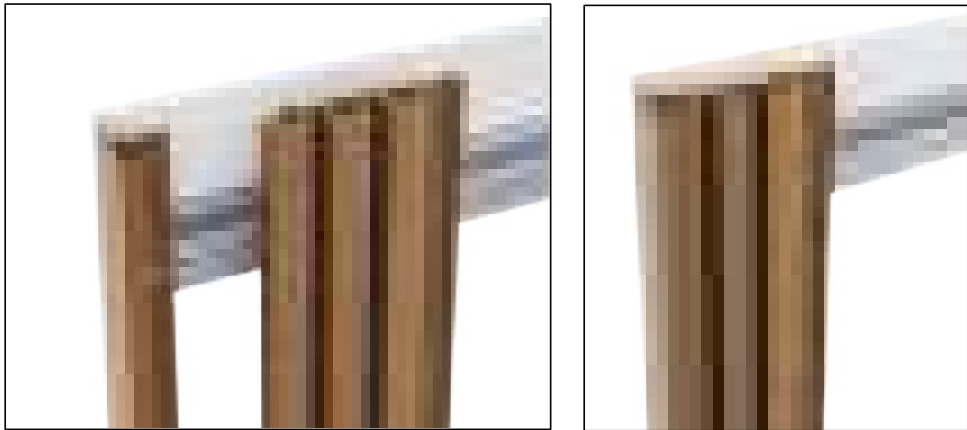


PASO 4 | Fijaci n del revestimiento de pared con tornillos.




PASO 4-B | Fijaci n del revestimiento de pared con tornillos.

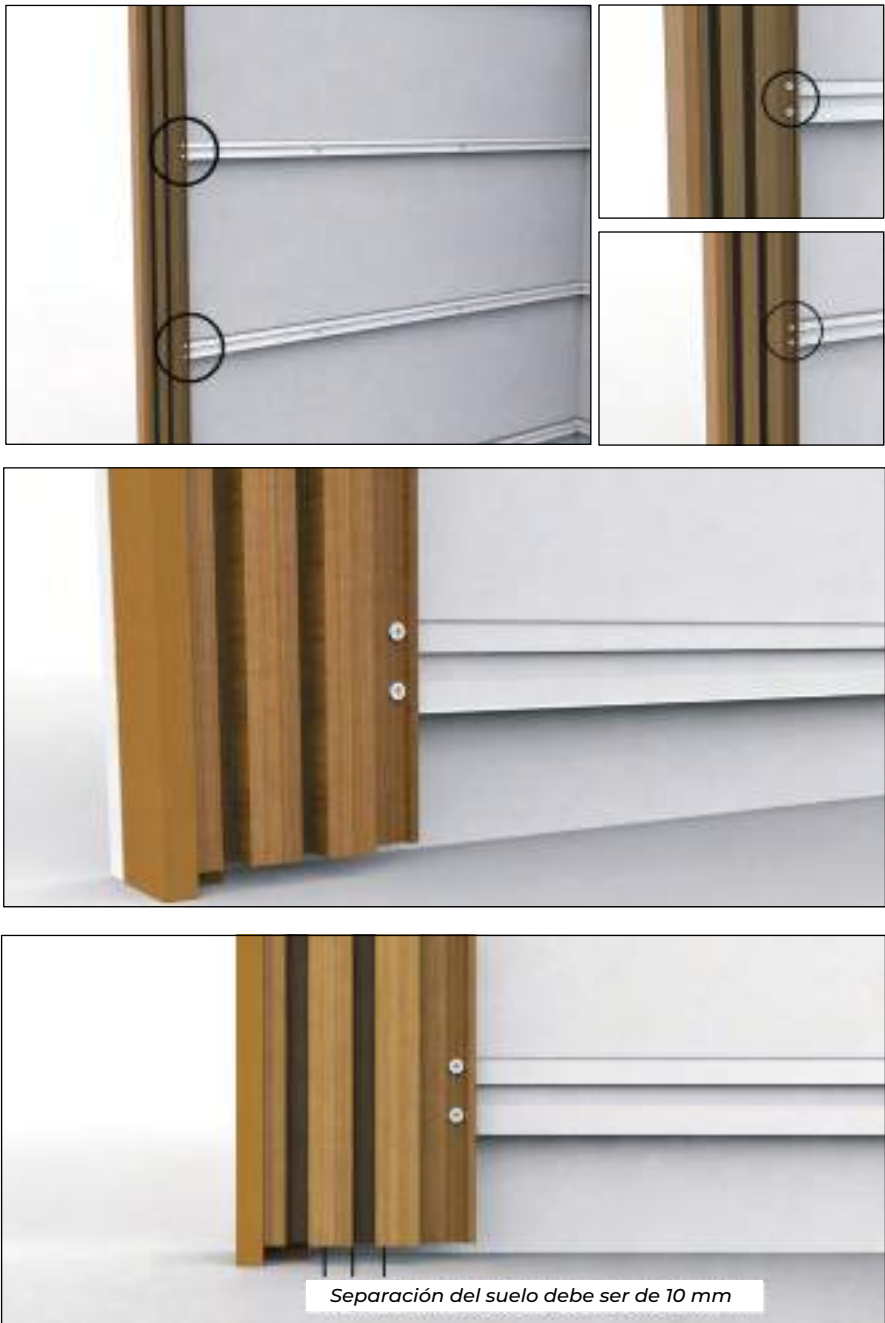

PASO 5 | Esquina Interna.

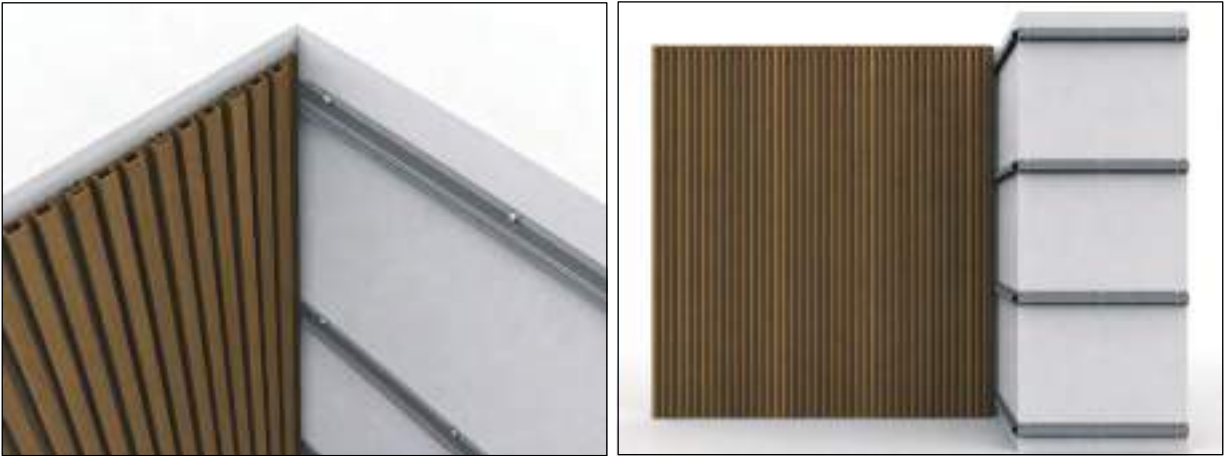

PASO 6-A | Fijaci n del remate de esquina terminaci n esquina legacy.

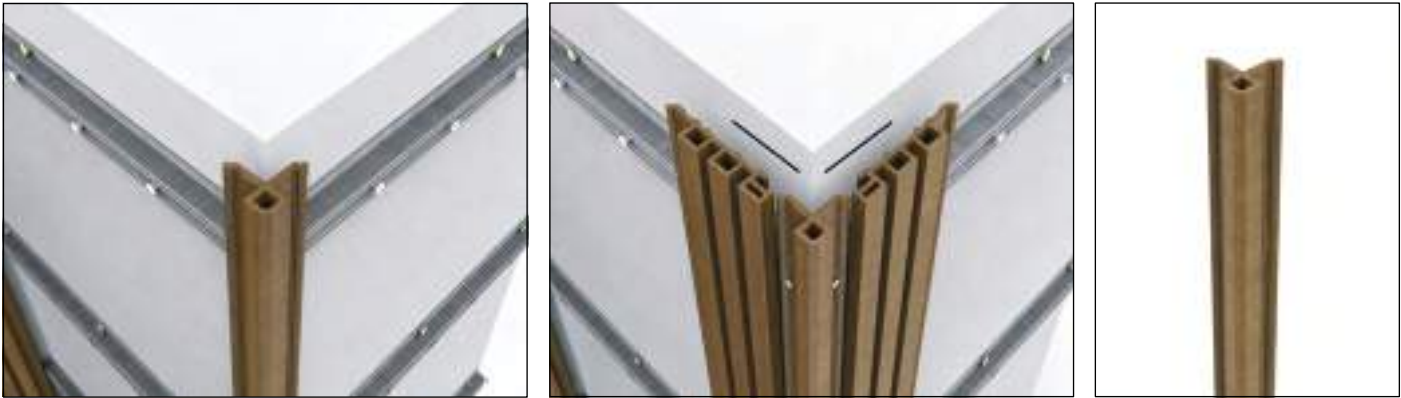

S lo para
instalaci n vertical.


PASO 6-B | Fijaci n del remate de esquina externa terminaci n esquina legacy.



PASO 7 | Fijación del remate AF-01.



PASO 8 | Fijación del remate de esquina externa AC01.

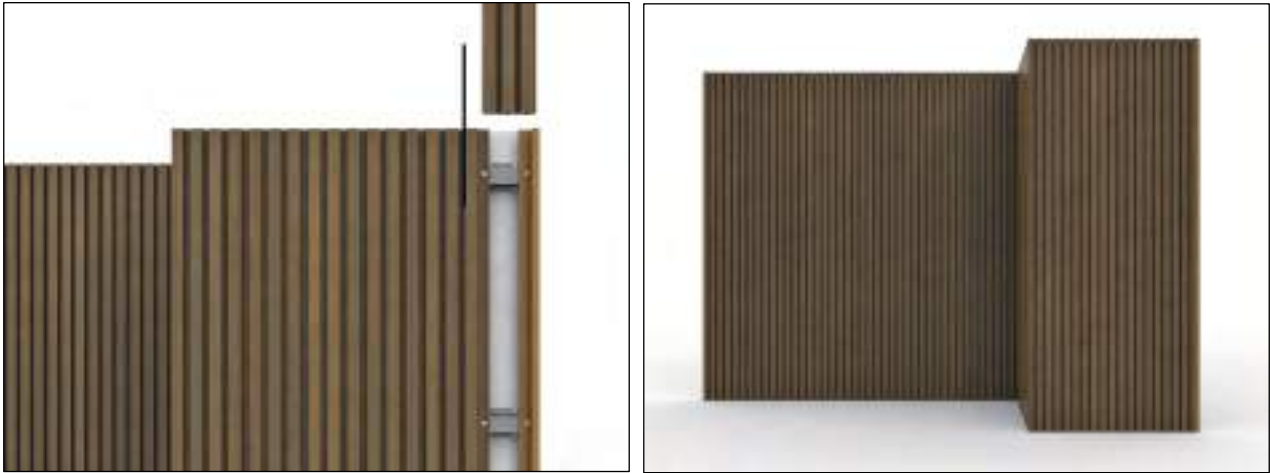

Manual de Instalación: Legacy Wall Panel

Revestimiento de muro WPC - Horizontal



Herramientas para la instalación



Lápiz



Taladro



Taladro
percutor



Martillo



Nivelador



Sierra circular

Accesorios



Tornillos
de expansión



Tornillos



Terminación
Lateral Legacy

Instalación


PASO 1 | Instalar las vigas de aluminio.



Manual de Instalación: Legacy Wall Panel

Revestimiento de muro WPC - Horizontal

PASO 2 | Instale el primer panel de revestimiento de pared Legacy Wall Panel.

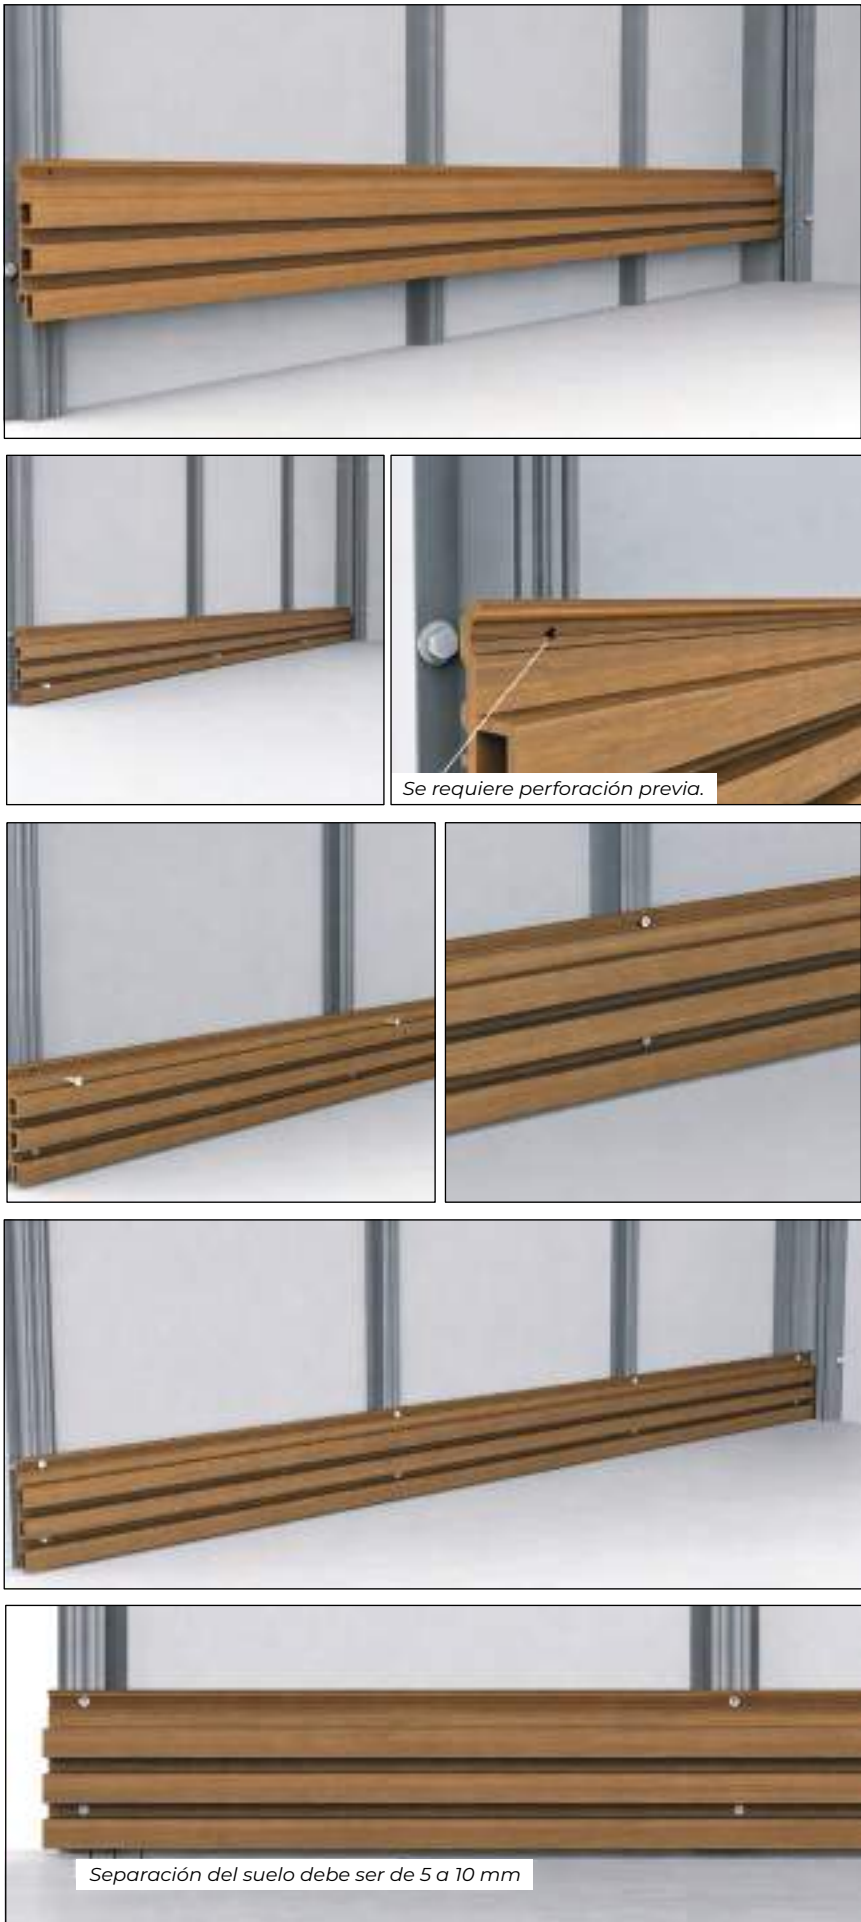

Manual de Instalación: Legacy Wall Panel


Revestimiento de muro WPC - Horizontal




PASO 3 | Instale los siguientes paneles.



PASO 4 | Fija el remate de las esquinas.

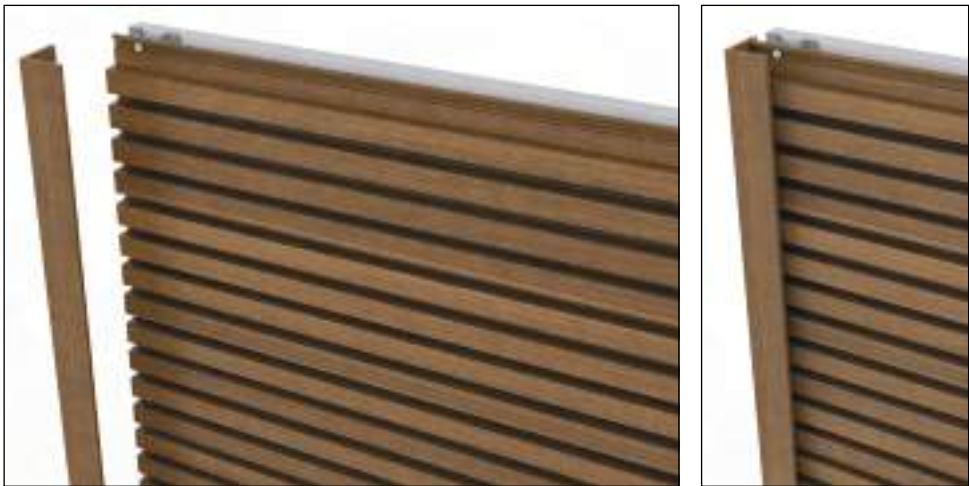


PASO 5 | Fijaci n del revestimiento de pared con tornillos.

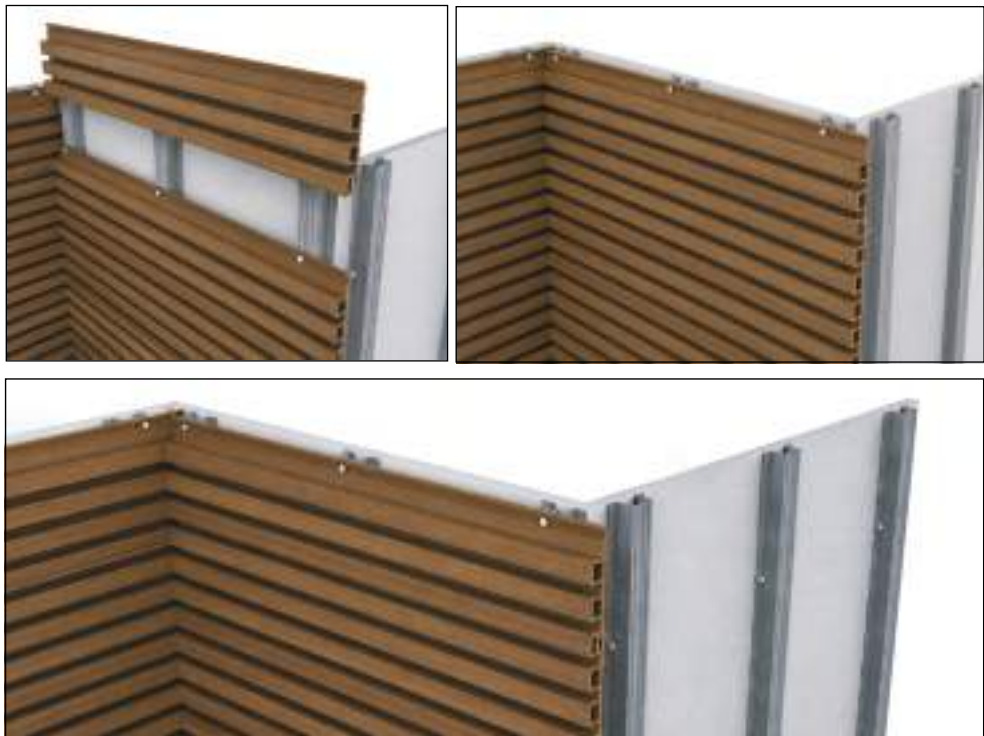


PASO 6 |  ngulo o esquina externa.



PASO 7 | Fijaci n del remate de esquina terminaci n esquina legacy.

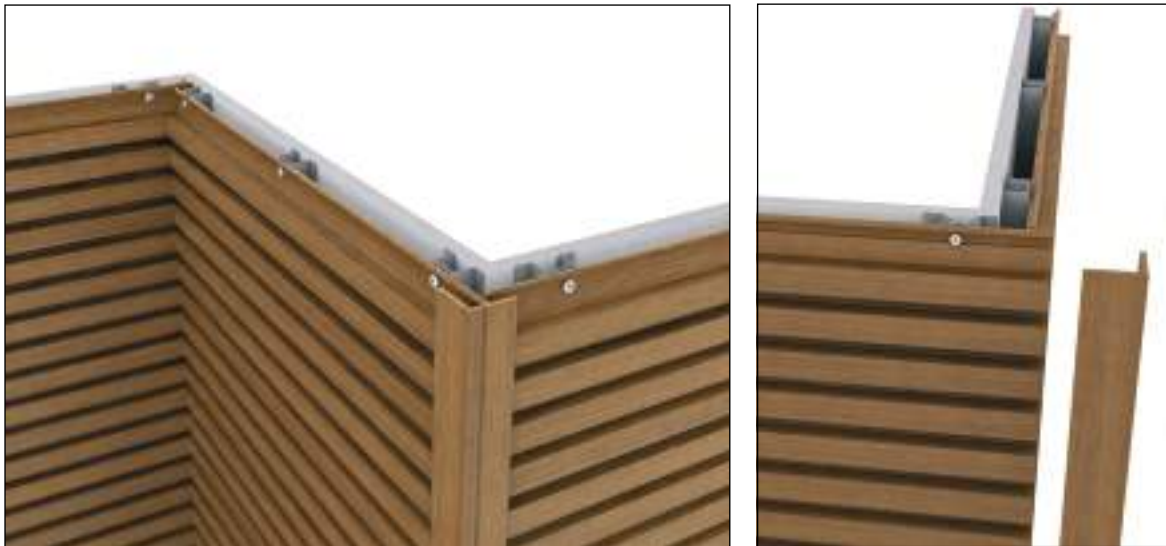

PASO 8 | Fijaci n del remate de esquina terminaci n esquina legacy.

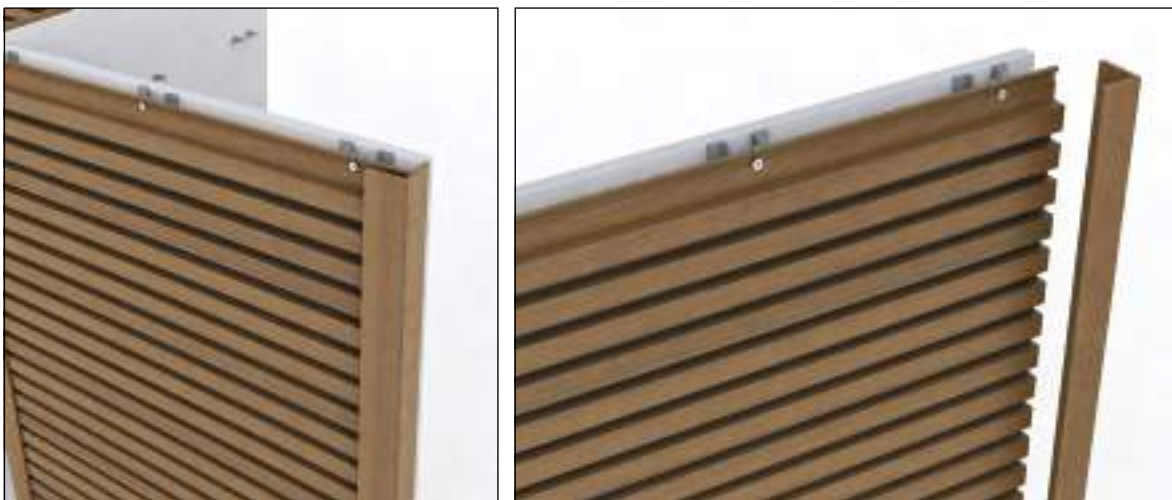

PASO 9 | Deje un espacio de 5 mm entre los extremos de dos paneles de pared.



||
*Deje un espacio de 5 mm
entre los extremos de dos paneles de pared*

PASO 10 | OPCIONAL

