




AB Kupfer

Un ambiente perfecto.

Instalación piso Fotolaminado

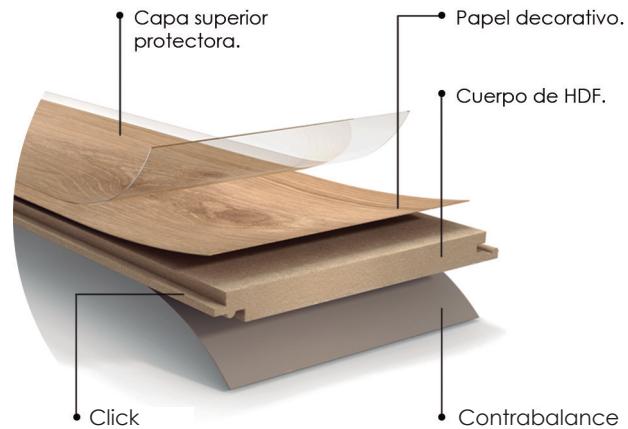

Condiciones Previas de Instalación

Debe almacenar las cajas de piso en forma horizontal en la habitación de la instalación o en bodega durante 48 horas antes de la instalación. Las palmetas deben permanecer dentro de las cajas.

Asegúrese de que la temperatura ambiental esté entre 15° y 30° C.




Preparación del Radier

La superficie donde se instalará el piso Fotolaminado debe estar lisa, plana, seca, limpia y firme.

El lugar a instalar debe estar cerrado con todas las puertas y ventanas exteriores del lugar, todo trabajo de albañilería o pintura deben estar terminados.

Se debe verificar contenido de humedad de los radieres, así mismo la planitud con una regla de 2,5 metros ml. Posicionar la regla en todos los sentidos del radier tratando de cubrir toda la zona a instalar. Las tolerancias permitidas máximas son de 3 mm en un largo de 2 metros lineales. Si la zona a instalar presenta imperfecciones mayores a lo recomendado, utilice algún producto nivelador y llene todas las zonas deficientes hasta obtener un radier con la planitud recomendada.

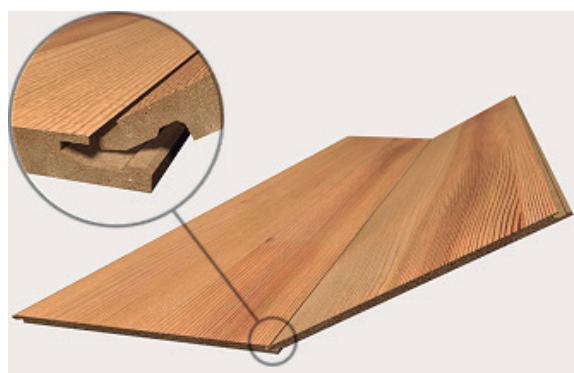

Instalación

Poner sobre la superficie la manta que utilizará; ya sea espuma niveladora o bien aislante acústico. Luego encima comience a instalar el piso.

Al comenzar a instalar se debe dejar de 8 mm a 1 cm de separación contra el muro para permitir el movimiento y dilatación del pavimento, esta dilatación se disimula posteriormente con junquillos. La unión entre tablas tiene sistema click, por lo que deben quedar bien ajustadas entre sí. Los tablones deben ser instalados traslapados (instalación a capricho). No se requiere adhesivo.

Flooring Store:

Av. Kennedy N° 7818, Vitacura

Teléfono: 22211 9086 / e-mail: ventas@abkupfer.cl
www.abkupfer.cl

