


## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Revestimiento de muro WPC Legacy Wall Panel - **VERTICAL**

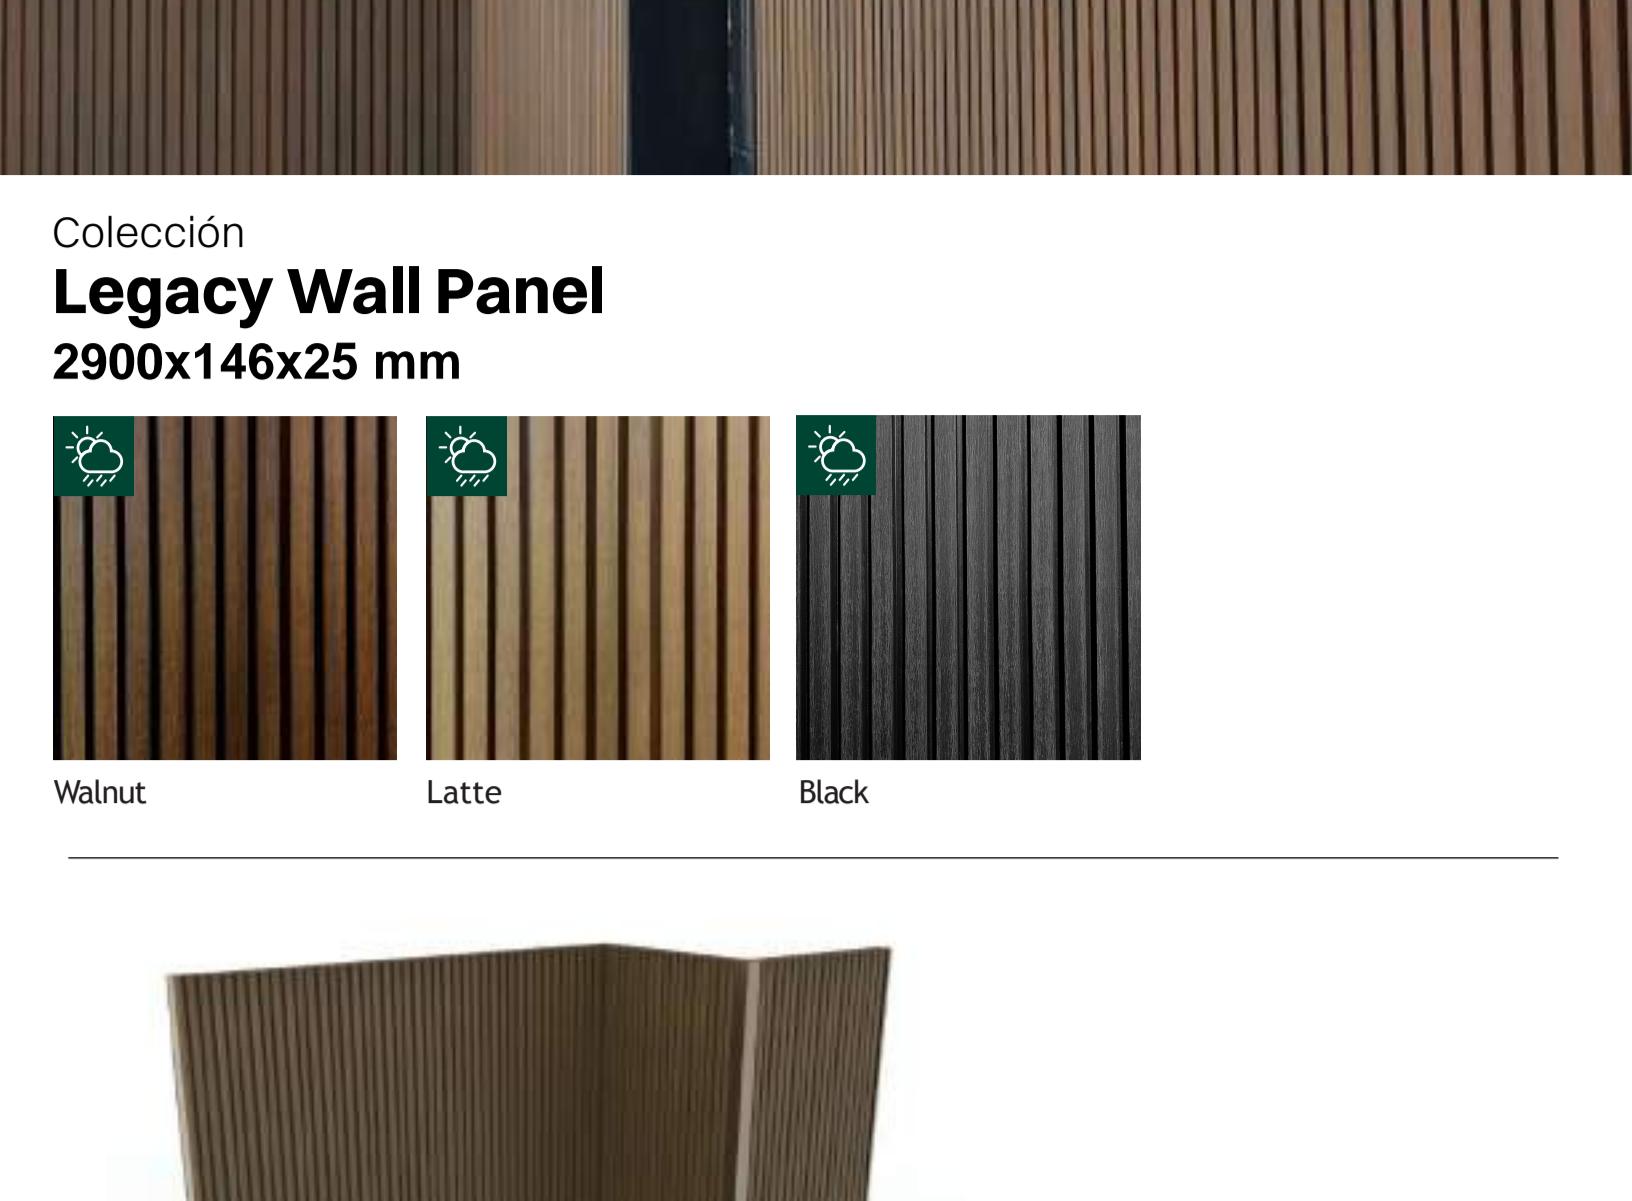

Colección

### Legacy Wall Panel


2900x146x25 mm



Walnut



Latte

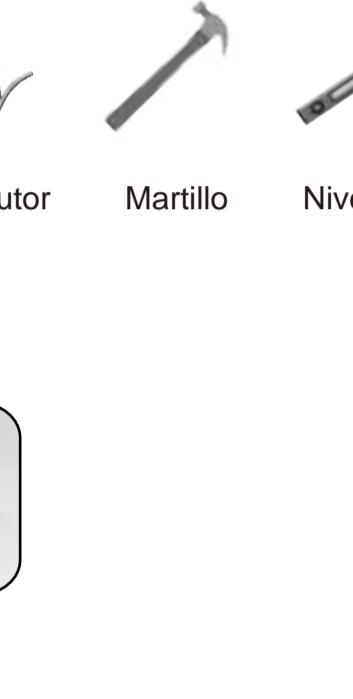

Black



#### Herramientas necesarias para la instalación



Lápiz



Taladro



Taladro percutor



Martillo



Nivelador



Sierra circular

#### Accesorios



Tornillos de expansión



Tornillos



Opción A-SC 01



Vigas SP - MF07


#### PASO 1

Instalar las vigas de aluminio AL-02.



#### PASO 2

Instale la vigueta de aluminio MJ-AL.

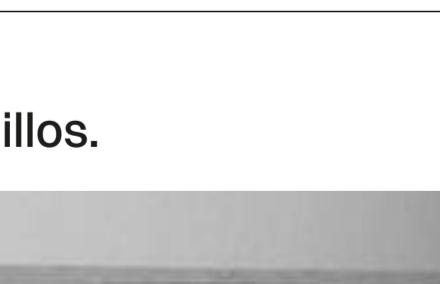


## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Revestimiento de muro WPC Legacy Wall Panel - **VERTICAL**

### PASO 4 - B


Fijación del revestimiento de pared con tornillos.

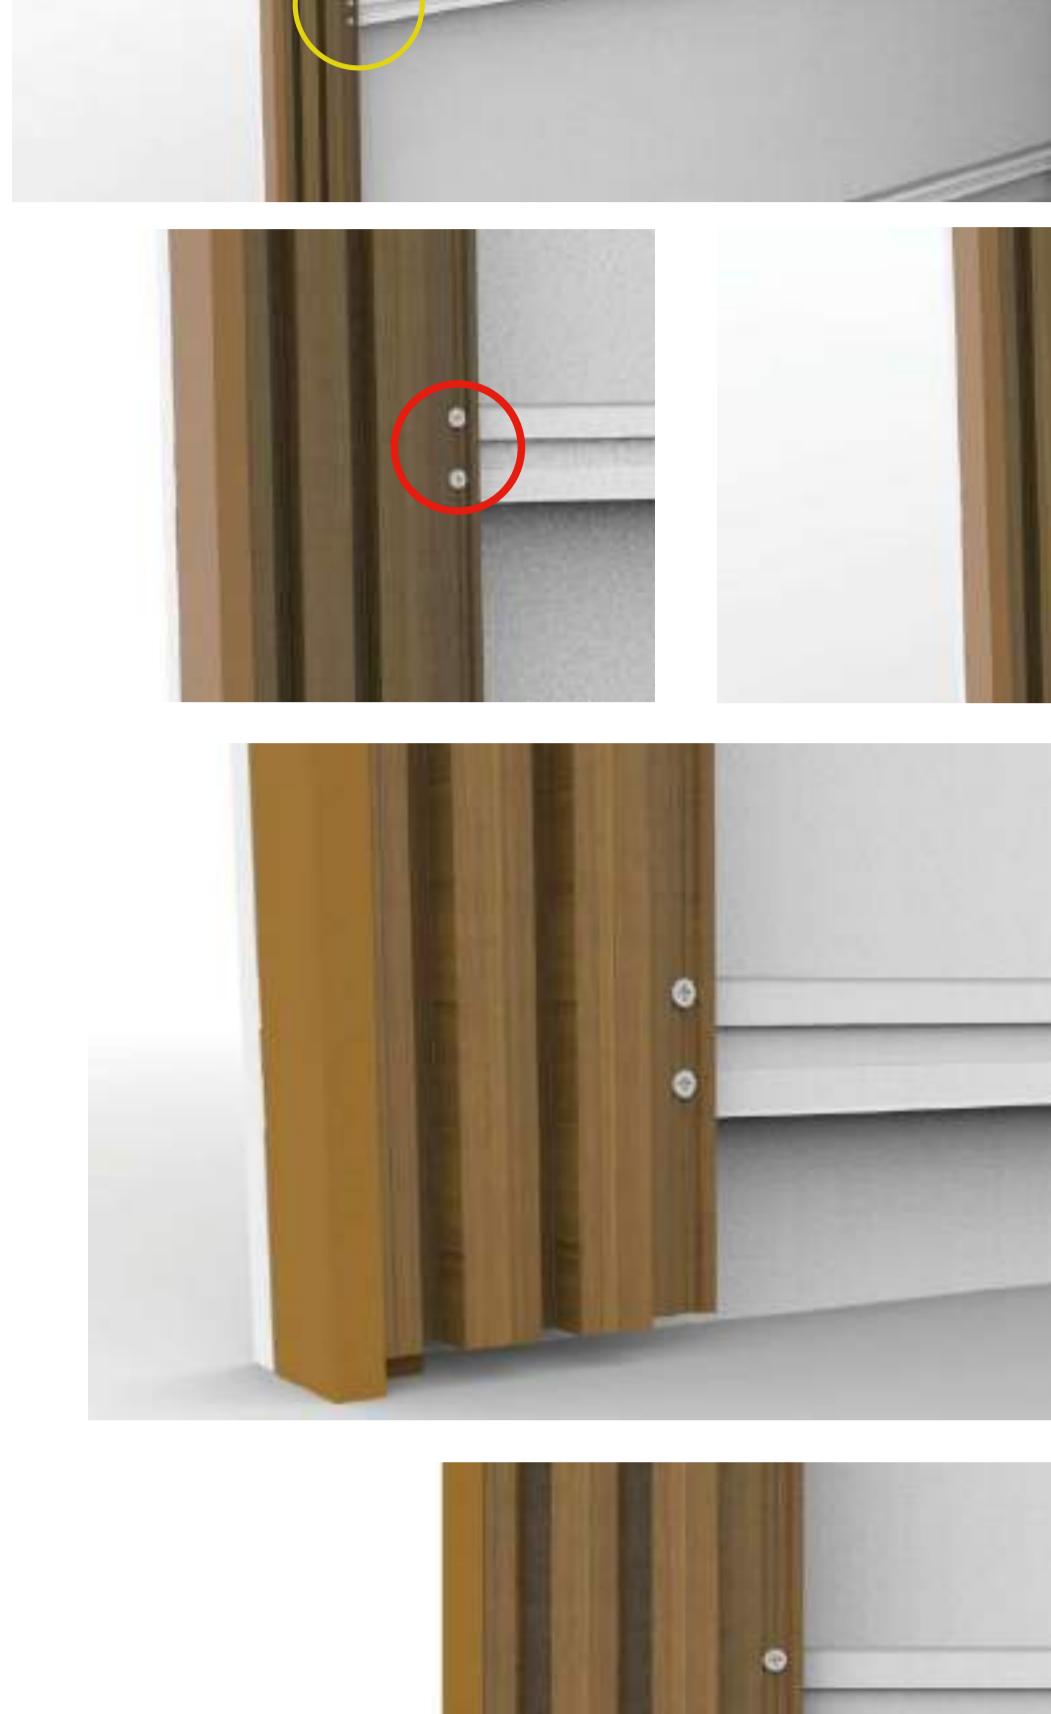

*Separación del suelo debe ser de 10 mm*

### PASO 5

Esquina Interna.

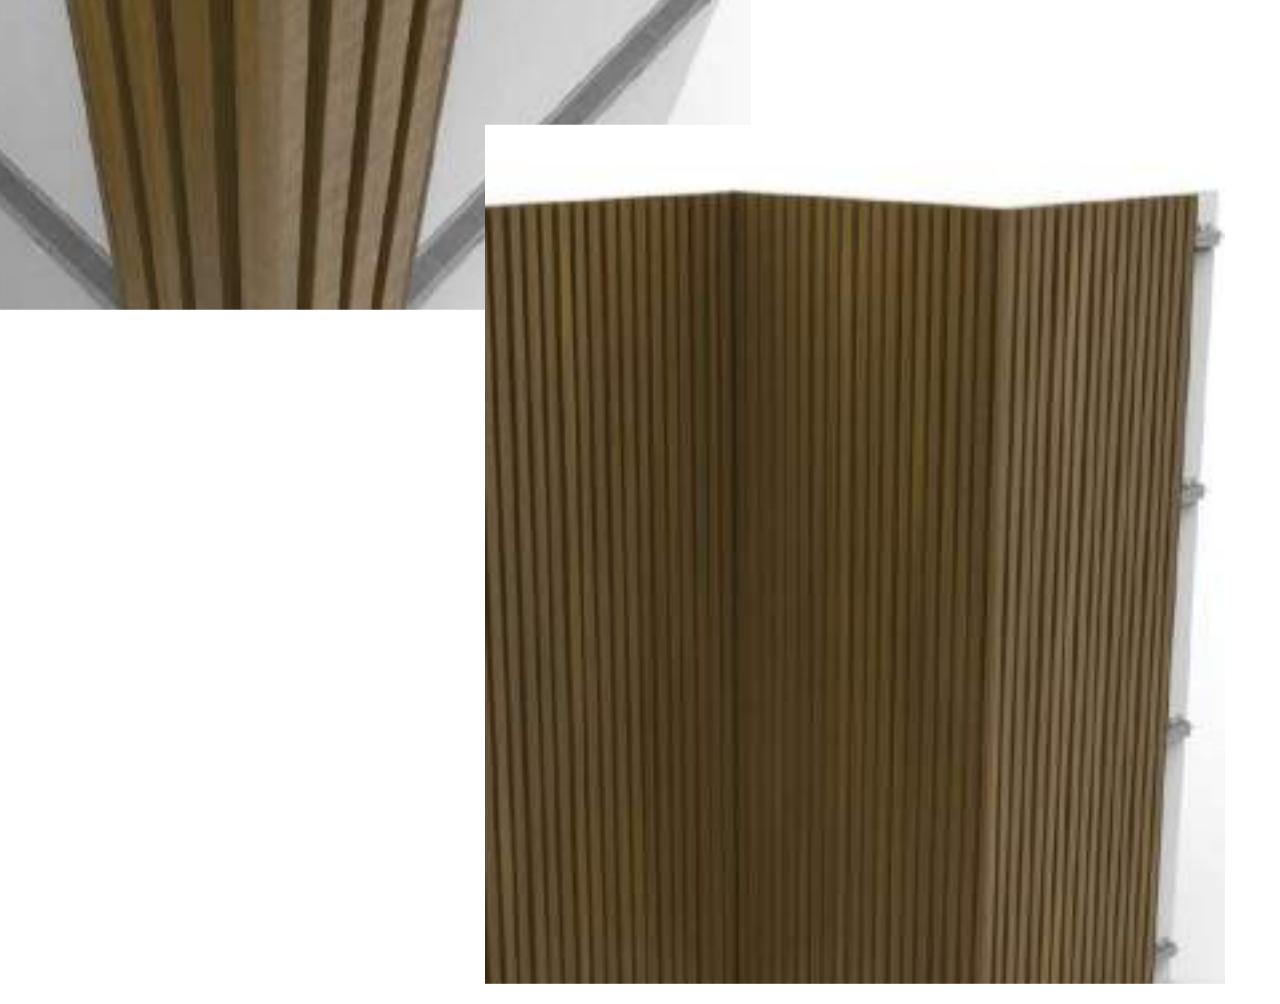




### PASO 6 - A

Fijación del remate de esquina externa coextruido SC01.



### PASO 6 - B

Fijación del remate de esquina externa SC01.

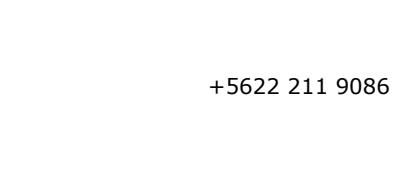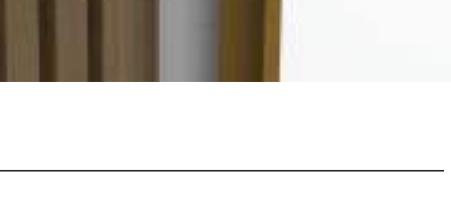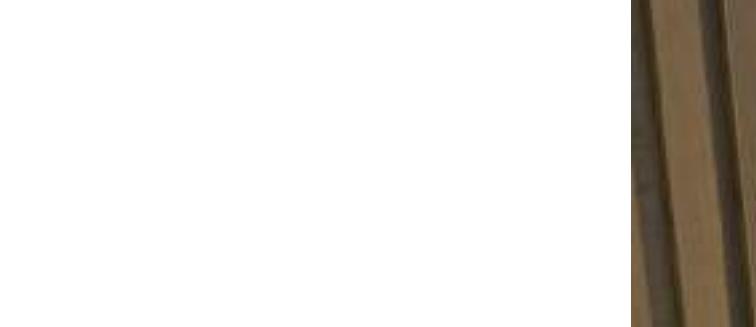


# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Revestimiento de muro WPC Legacy Wall Panel - **VERTICAL**


## PASO 10

Fijación del remate de esquina externa AC01.

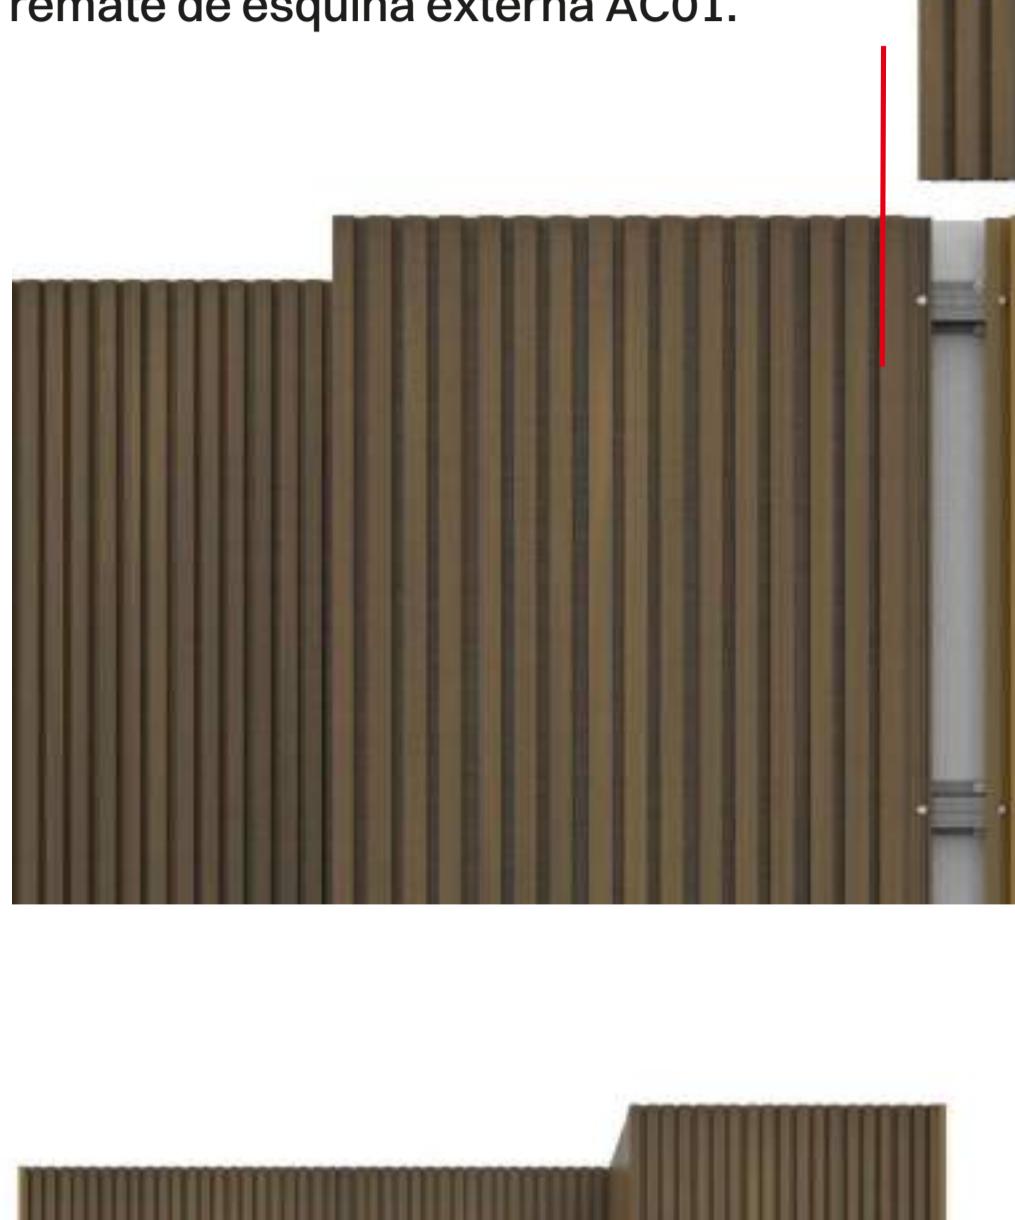

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Revestimiento de muro WPC Legacy Wall Panel - **HORIZONTAL**

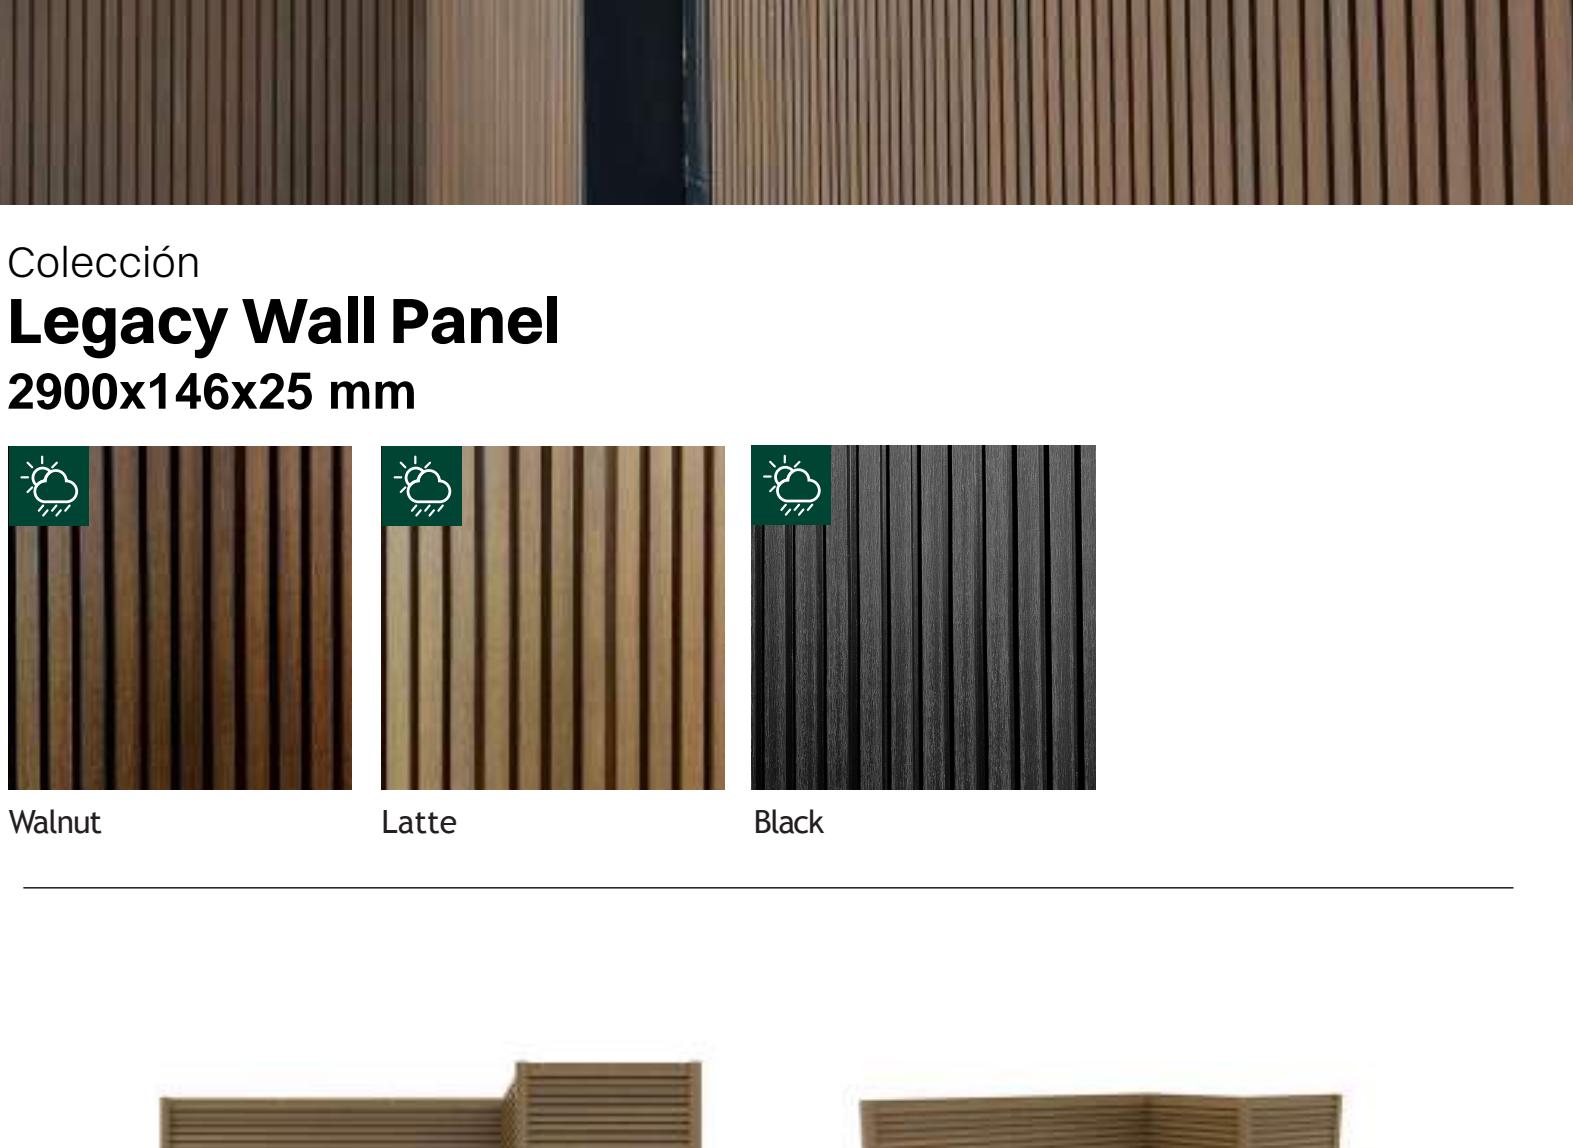

Colección

### Legacy Wall Panel


2900x146x25 mm



Walnut

Latte

Black

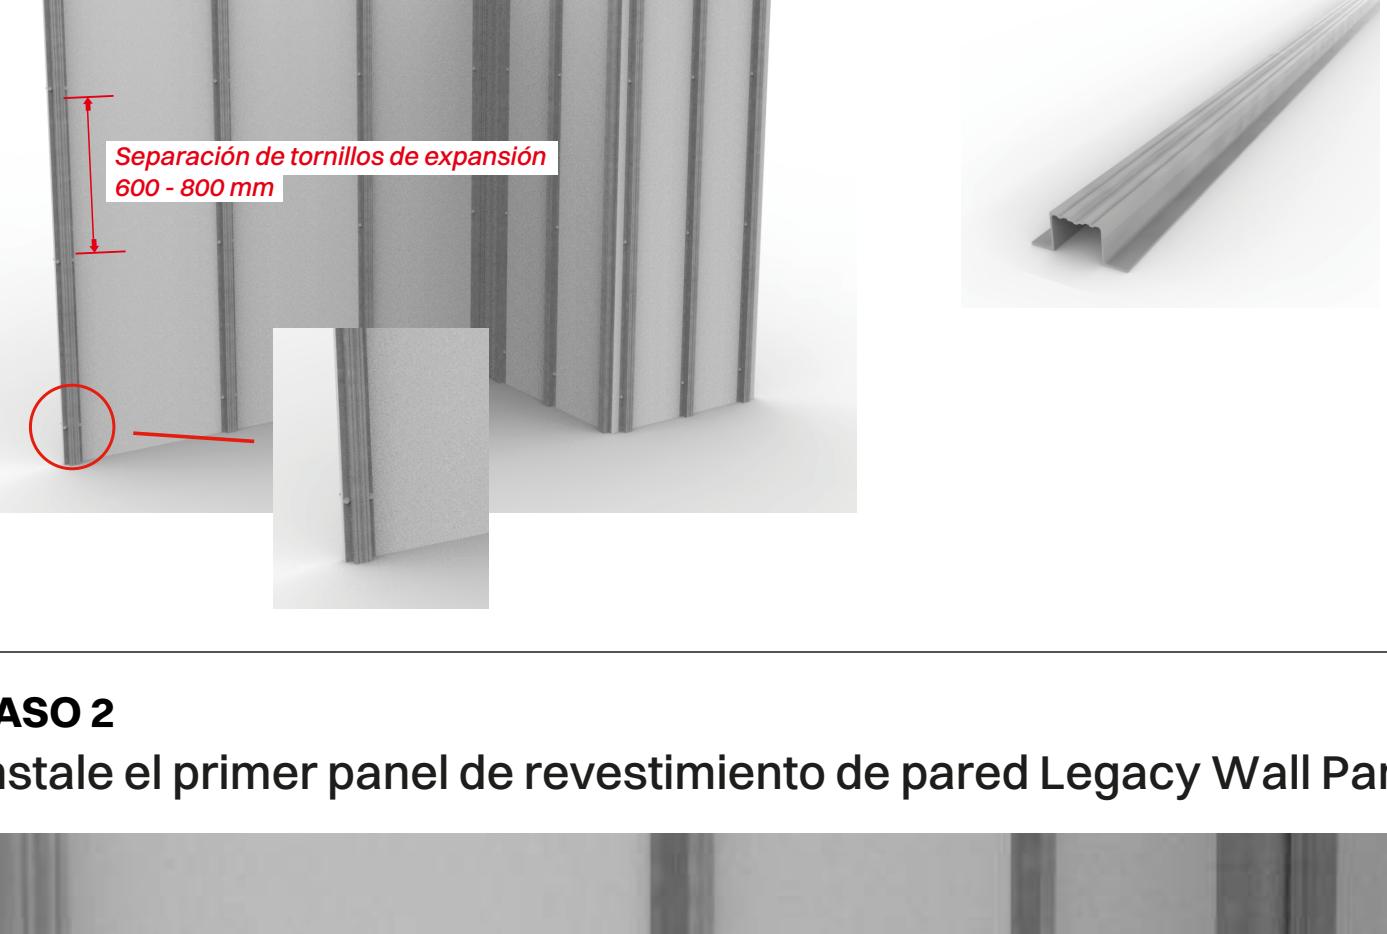

### Herramientas necesarias para la instalación



Lápiz



Taladro



Taladro percutor



Martillo



Nivelador



Sierra circular

### Accesorios



Tornillos de expansión



Tornillos



Vigas SP - MF07

### PASO 1

Instalar las vigas de aluminio.




### PASO 2

Instale el primer panel de revestimiento de pared Legacy Wall Panel.



### PASO 3

Instale los siguientes paneles.

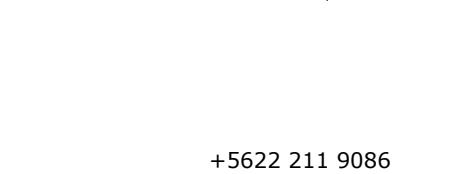

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Revestimiento de muro WPC Legacy Wall Panel

### PASO 4

Fija el remate de las esquinas



### PASO 5

Fijación del revestimiento de pared con tornillos.



### PASO 6

Ángulo o esquina externa.



### PASO 7

Fijación del remate de esquina.



### PASO 8

Fijación del remate de esquina.

[www.abkipfer.cl](http://www.abkipfer.cl)

Av. Presidente Kennedy 7818, Vitacura, Santiago, Chile


+5622 211 9086




# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Revestimiento de muro WPC Legacy Wall Panel

## PASO 10 OPCIONAL

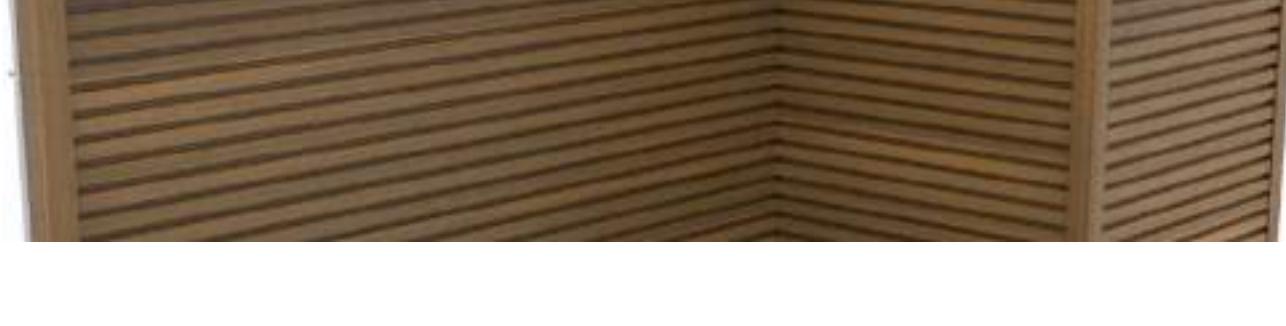

## FINALIZACIÓN

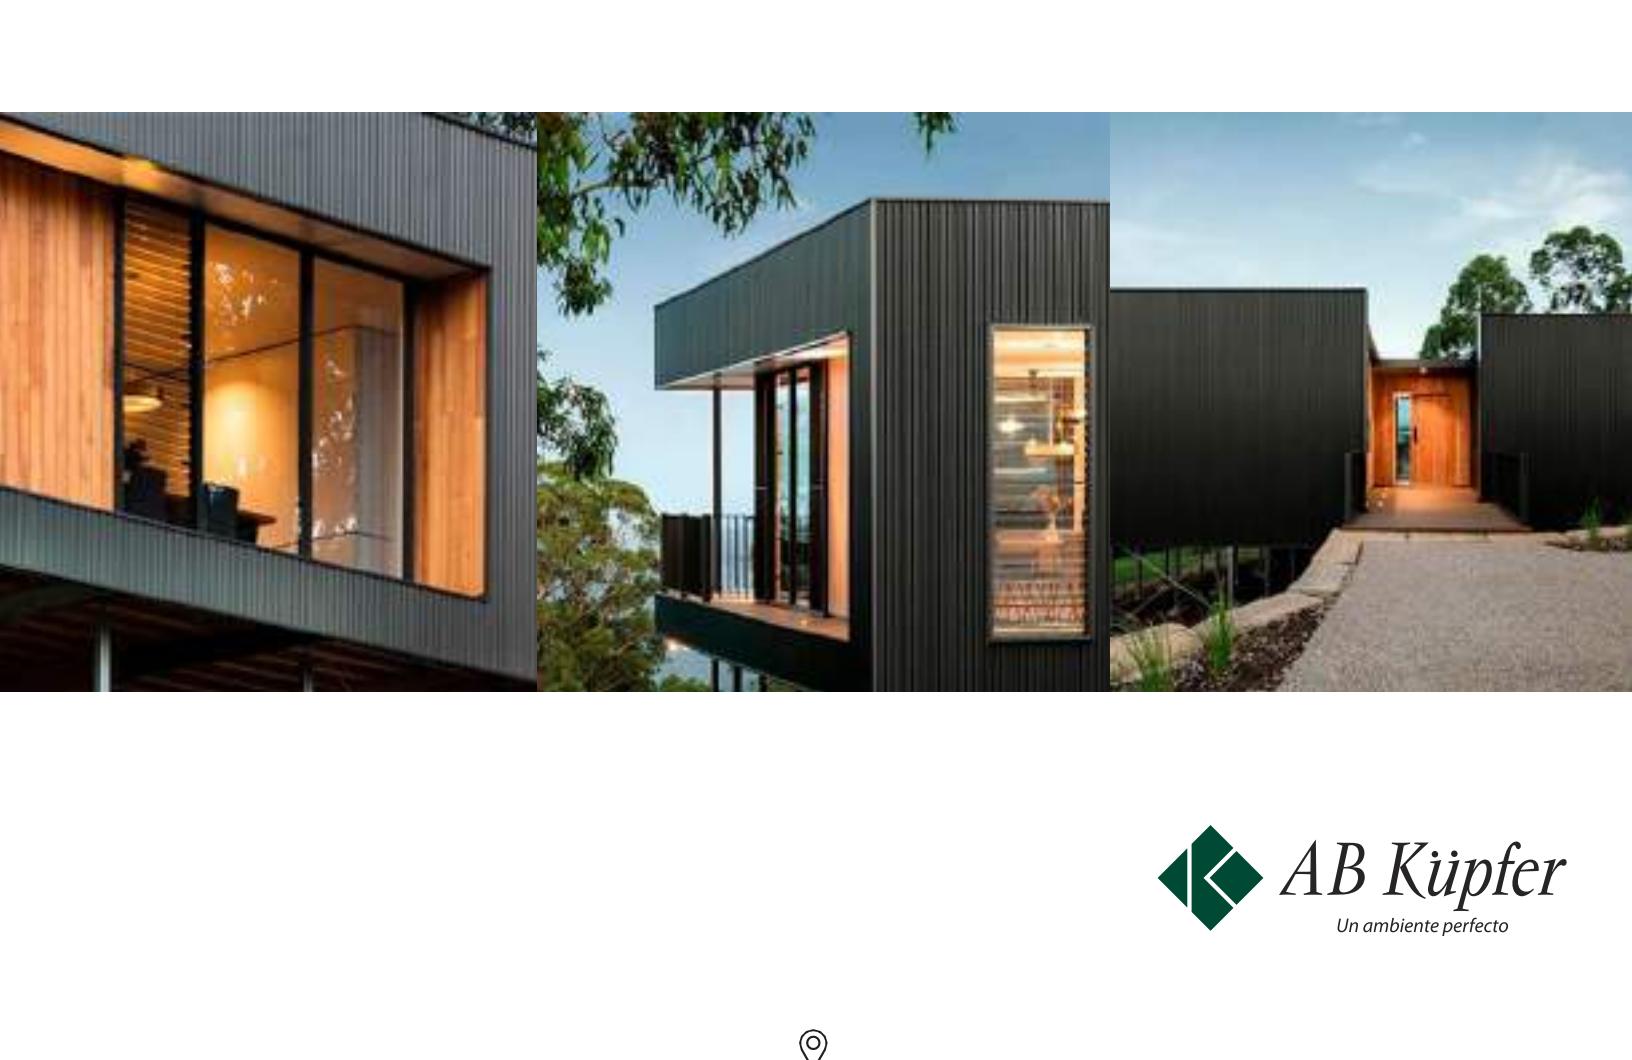**AB Kupfer**

Un ambiente perfecto