


# LEGACY WALL PANEL INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

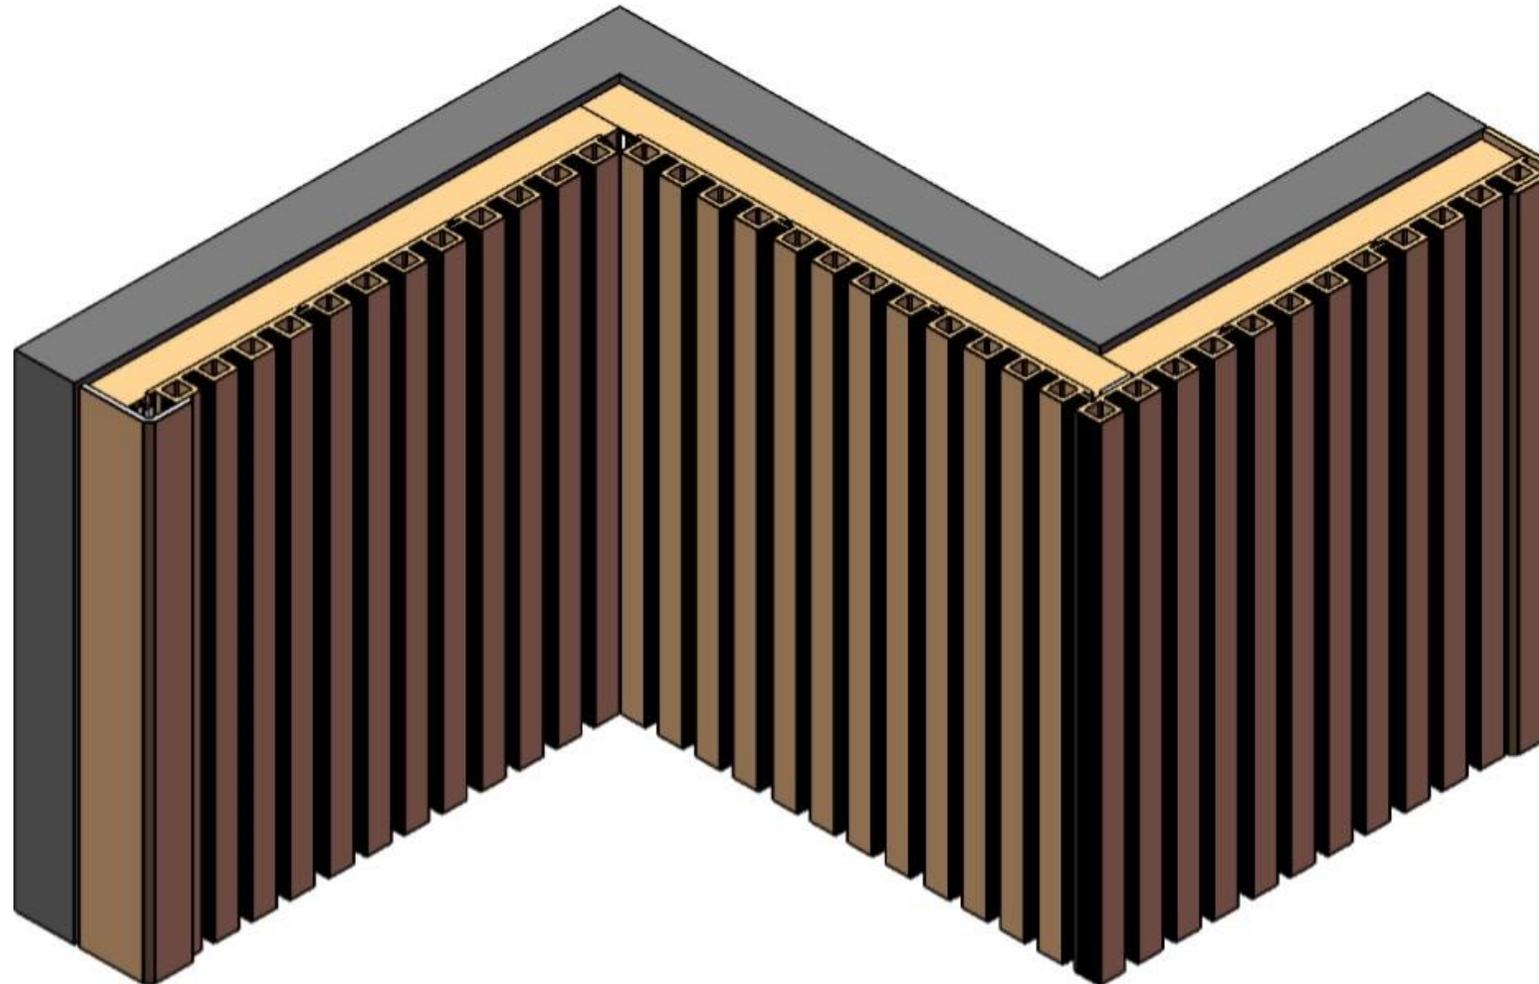

RESISTENTE AL AGUA



INSTALACION  
FACIL Y RAPIDA



RESISTENTE  
A LOS RAYOS UV



LIBRE DE  
MANTENIMIENTO



RESISTENTE  
A LAS MANCHAS



APLICACIÓN  
VERSATIL

# LEGACY WALL PANEL

Medidas : 2900x159x25.5mm

Peso: 2.37kg/m

**Walnut**



**Antique**



**UNION  
DE ALUMINIO**




**TERMINACION  
LATERAL**




1

Fije el panel a la pared A con un sistema de fijaci3n adecuado. Puede ser madera tratada, acero, aluminio, WPC o material de PVC. Asegure la alineaci3n vertical y horizontal. Instale el primer panel de revestimiento con la uni3n de aluminio.

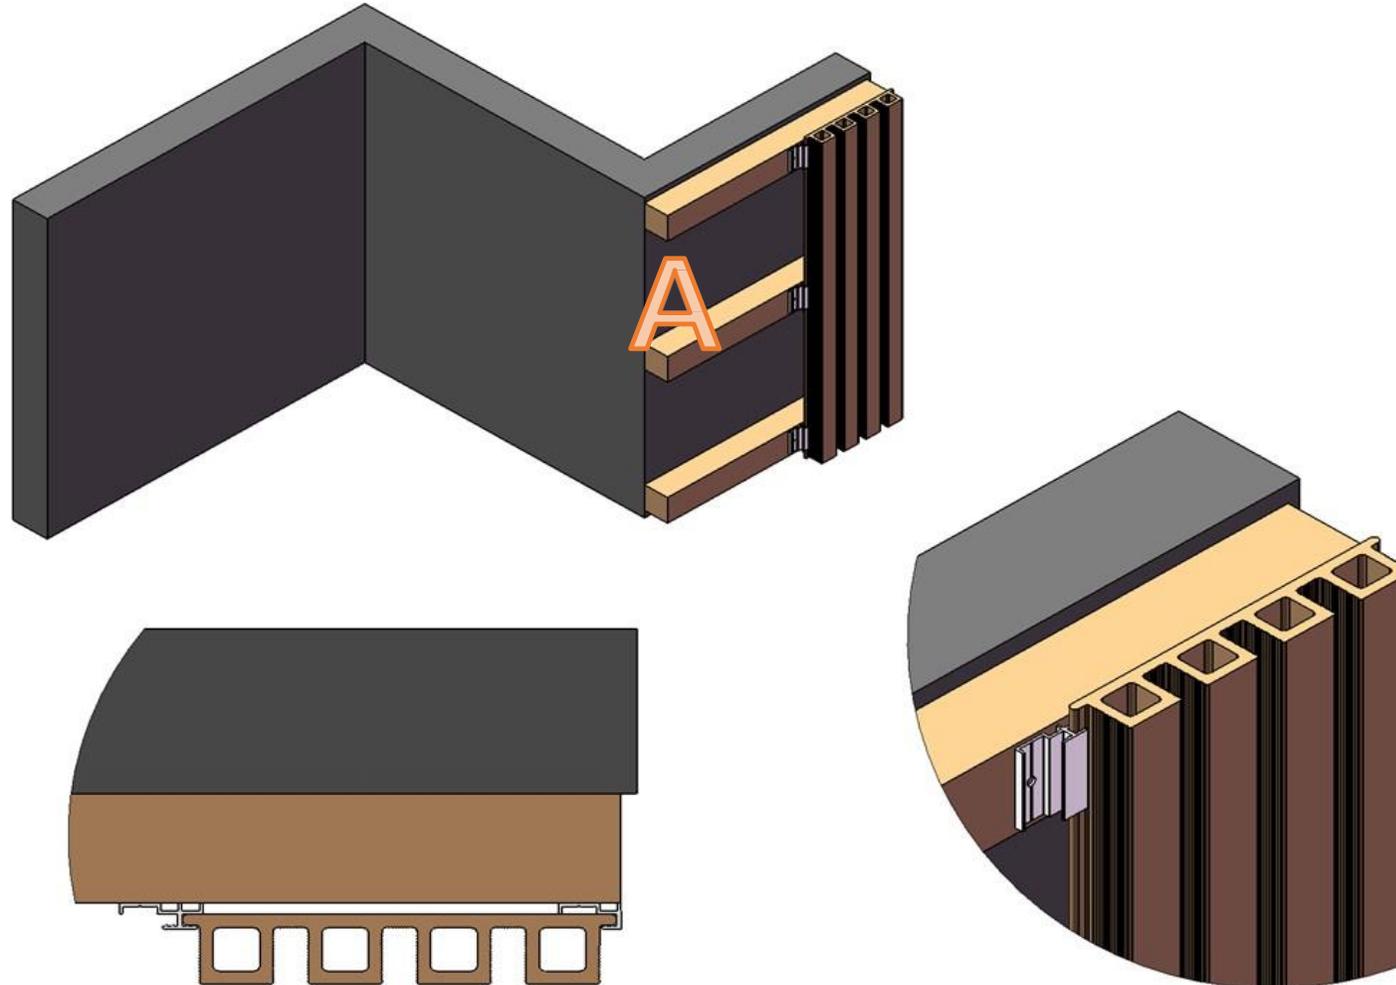


## 2 FORMAS DE INTALAR EL PRIMER Y ULTIMO CLIP DE ALUMINIO

### FORMA 1:


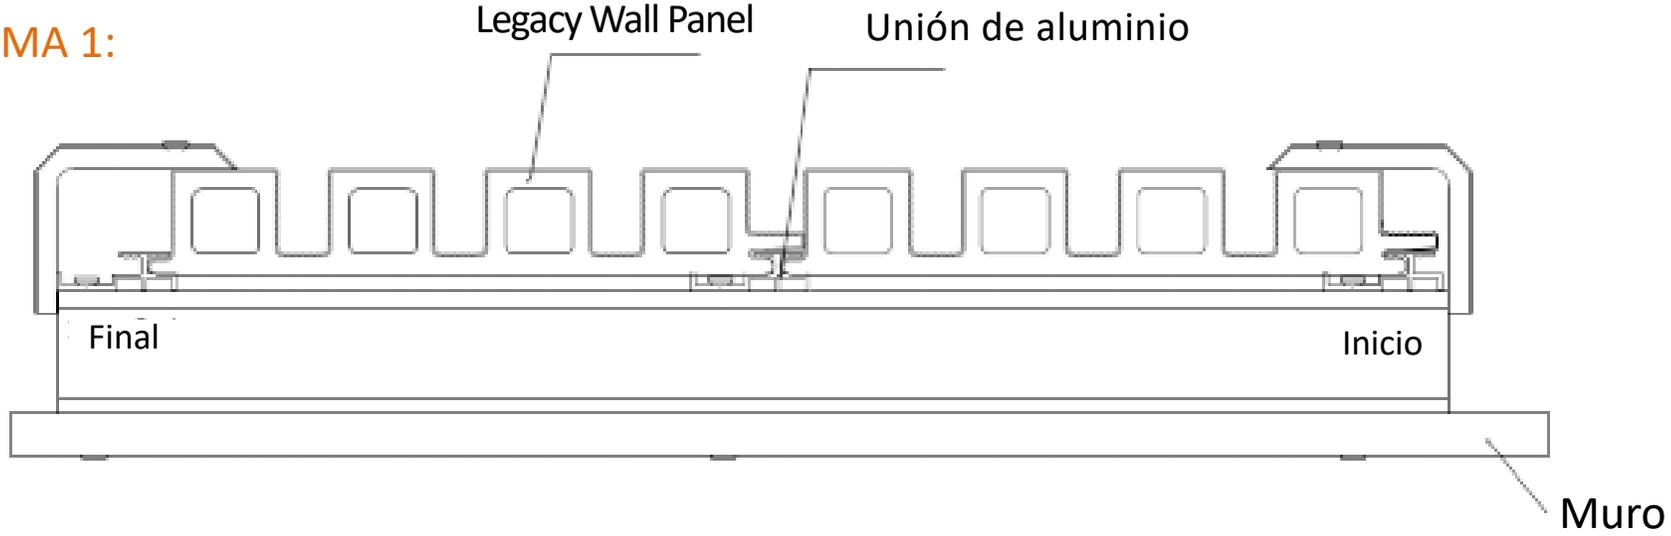


La mayor parte del clip de aluminio quedará expuesta cubriéndose con la pieza de terminación lateral.


### FORMA 2:


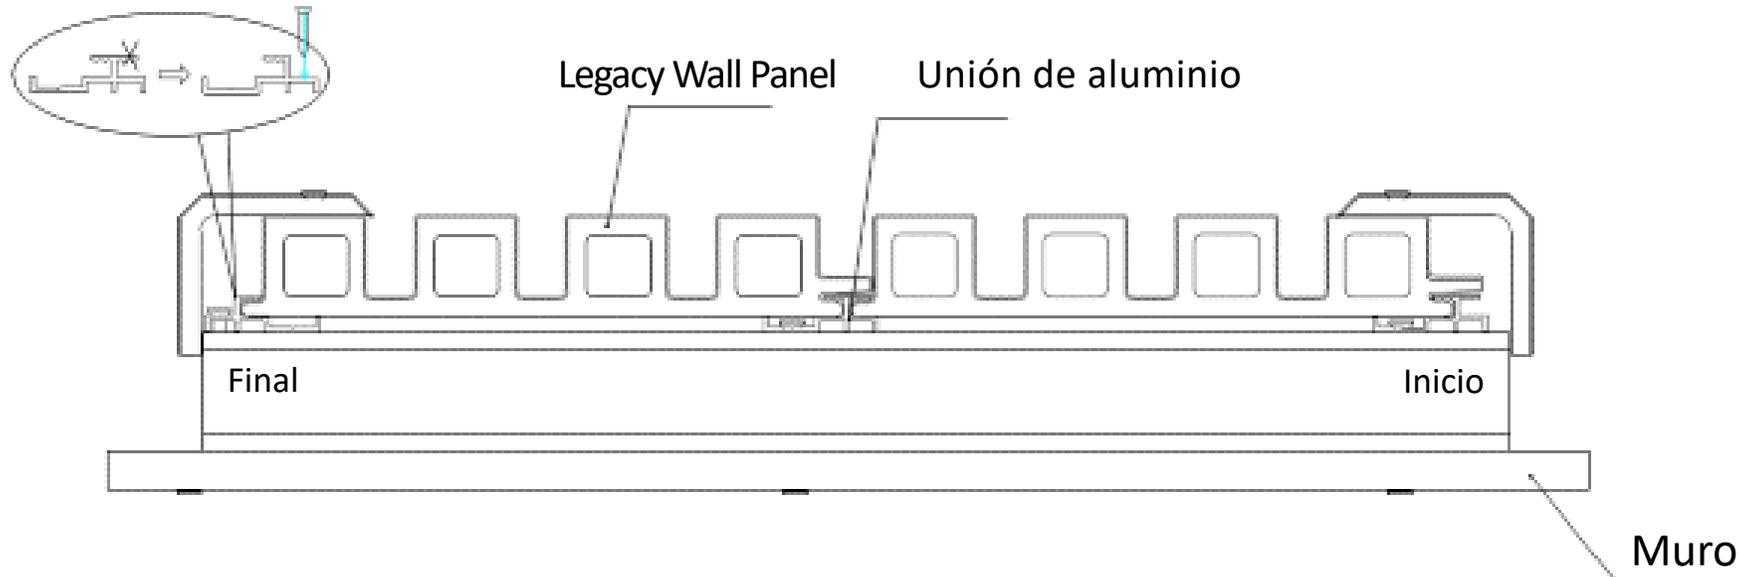


Corte el clip de aluminio como se muestra en la imagen, luego taladre un agujero y atorníllelo. Comparado con la forma 1, menos parte del clip de aluminio quedara expuesta de esta manera, para que el efecto de instalación se vea más estético.

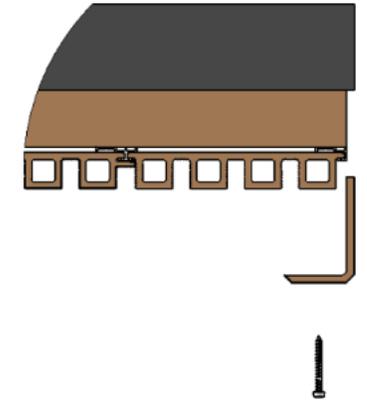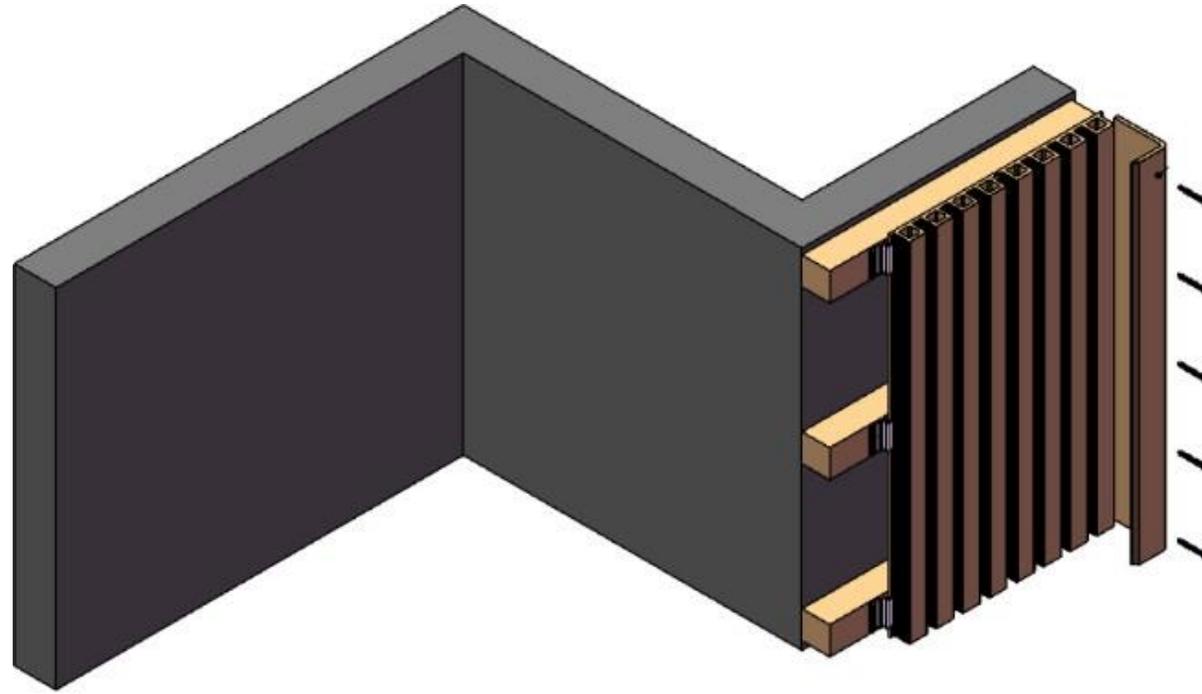

- 2** Atornille la terminaci n lateral directamente al revestimiento o corte otra tabla de revestimiento para que sirva como moldura.

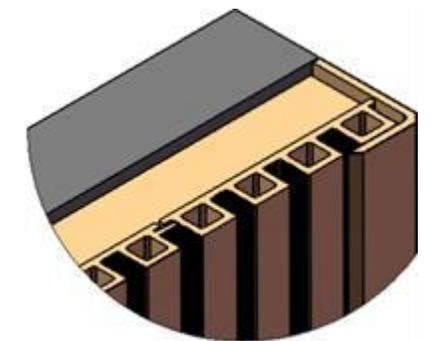

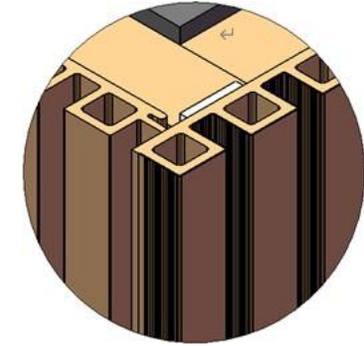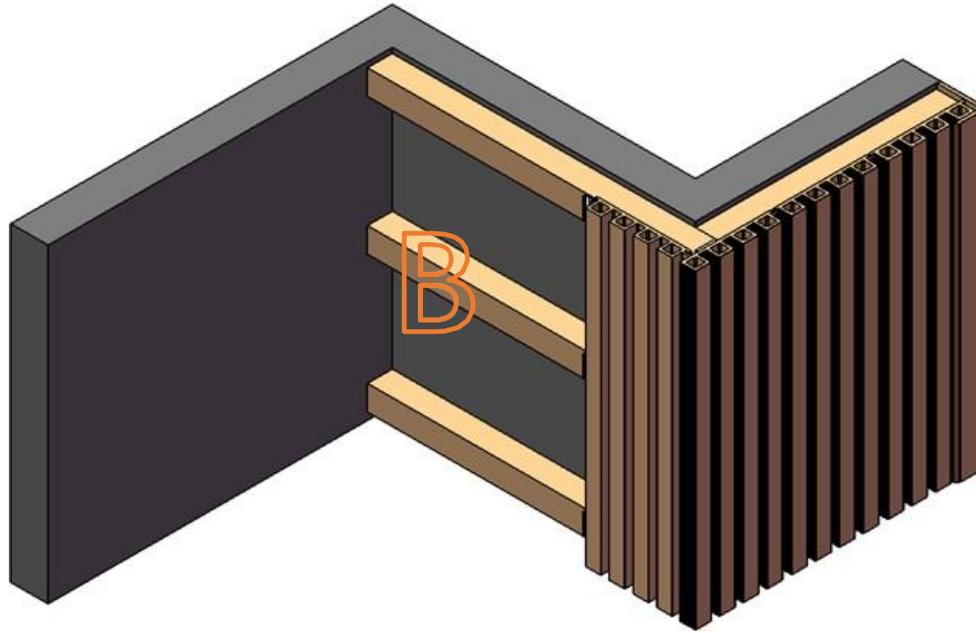


**3**



Instalación de esquina externa:

Asegúrese de que toda la pared de revestimiento esté alineada. Si es necesario, atornille la última placa de revestimiento de la pared A directamente con una unión de aluminio en la parte posterior de la placa de revestimiento para alinear toda la pared.

Instale la primera tabla de la pared B repitiendo el proceso en el paso **2**

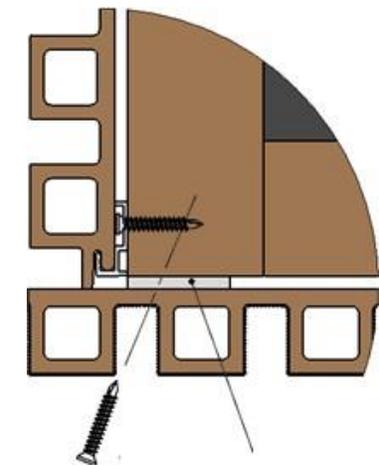




Unión  
de Aluminio

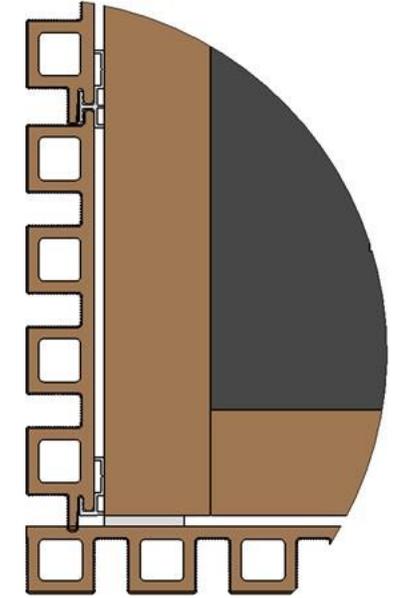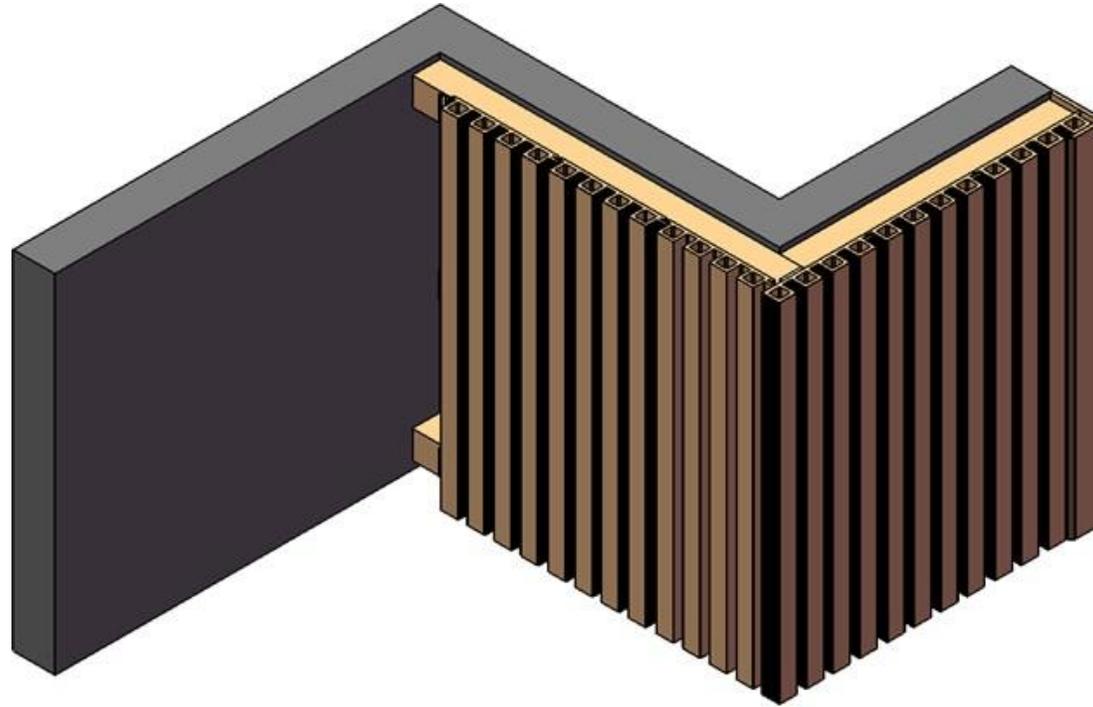


4



Contin e instalando el sistema de revestimiento, asegur ndose de que cada pared est  correctamente alineada y conectada en las esquinas y los bordes.

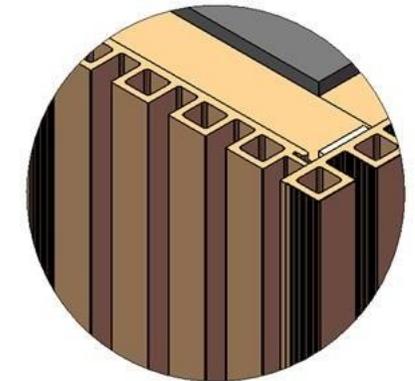

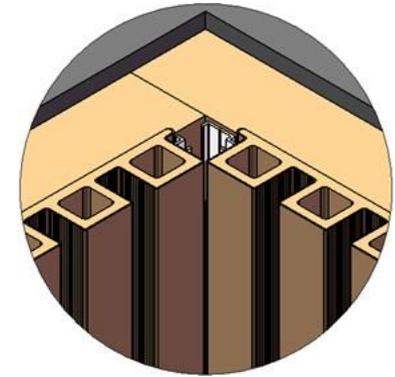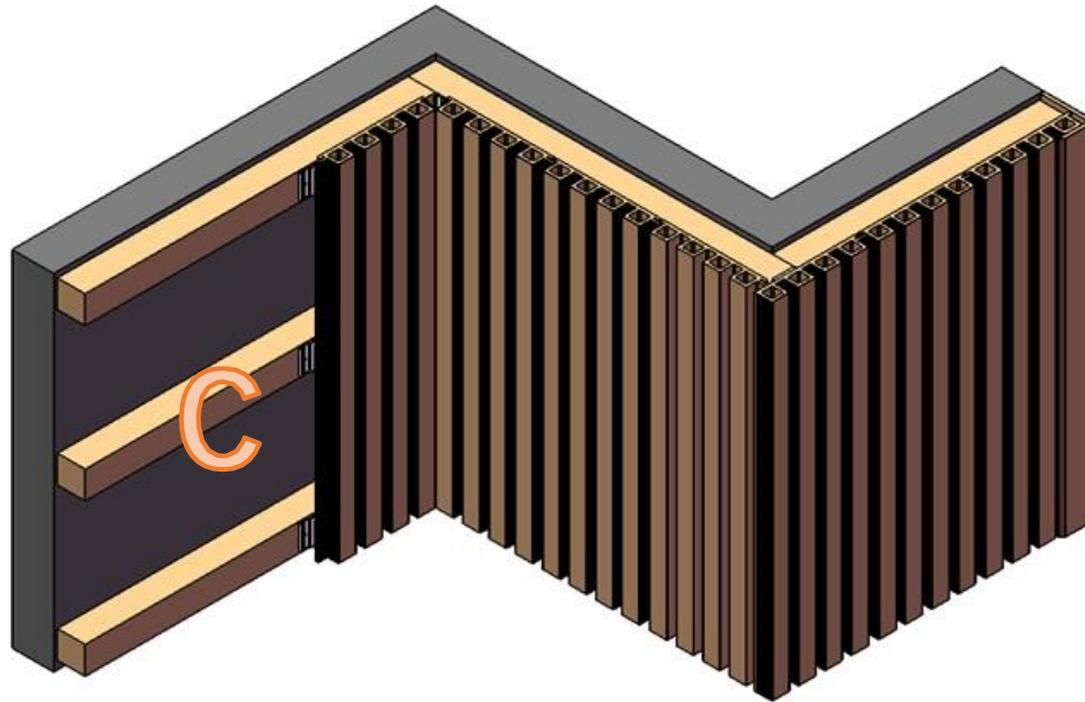

- 5** Esquina interna  
Para garantizar una instalaci3n adecuada del revestimiento para las esquinas internas, utilice la instalaci3n con uni3n de aluminio para instalar el  ltimo panel de revestimiento de la Pared B e inserte el primer panel de revestimiento de la Pared C repitiendo el proceso descrito en el PASO 2.

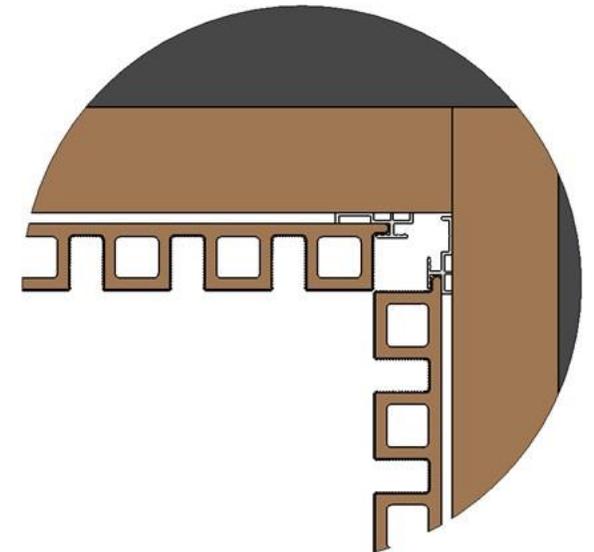

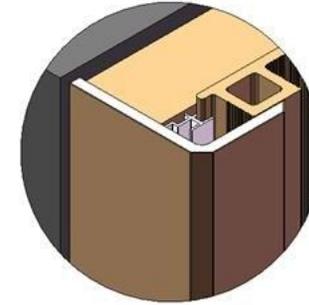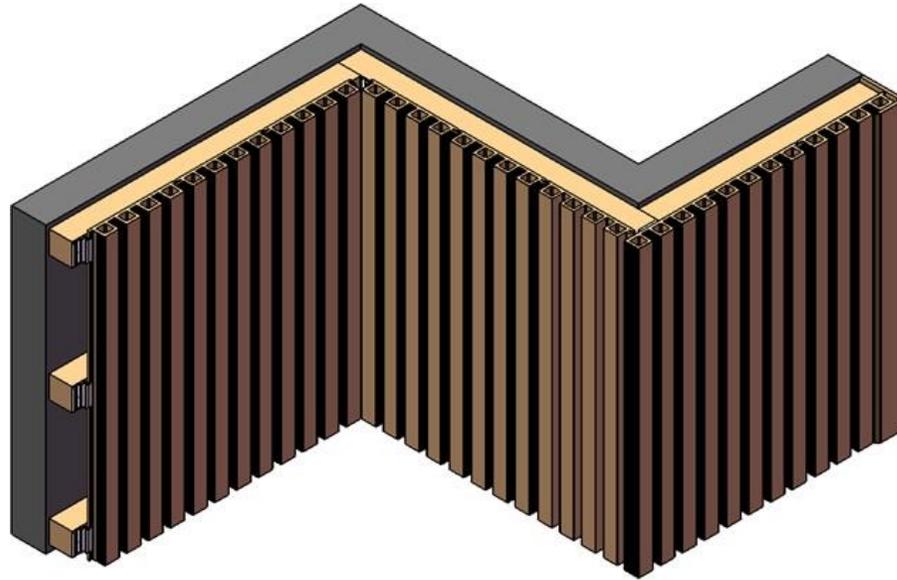

6

En el caso de una instalaci n en forma de L, finalice la Pared C con la terminaci n lateral en forma de L o corte una tabla de revestimiento al tama o requerido para sellar la esquina repitiendo el proceso descrito en el paso **2**

